


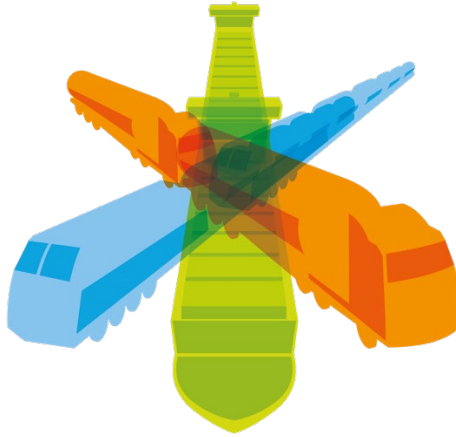

Koppelprocedure

Werkwijze

Aankoppelen:

Let op: wanneer wordt aan- of afgekoppeld op een hellend vlak, gebruik je wielkeggen indien aanwezig op de trailer of het chassis. Ook bij laad- en loswerkzaamheden worden wielkeggen geplaatst indien aanwezig op de trailer of het chassis.


1. Bij aankomst, activeer de taak in de Trimble boordcomputer.
2. Open de raam bestuurderszijde.
3. Rijd achteruit tot kort voor de laadeenheid, zorg dat de truck volledig recht en uitgelijnd is ten opzichte van de laadeenheid.
4. Zorg dat de voertuigverlichting is uitgeschakeld om kortsluiting te voorkomen bij het aansluiten van de verlichting kabels.
5. **Stap uit** en controleer of de aankoppelhoogte juist is.
6. Rijd rustig achteruit tot je de vergrendeling van de koppelschotel hoort inslaan.
7. Monteer alle luchtleidingen en kabels.
8. Monteer ook de ABS-kabel en accessoire stekker als deze aanwezig zijn, in verband met de optimale werking van het remsysteem.
9. Schakel de verlichting in en controleer of alles werkt.
10. Controleer de vergrendeling van de koppelschotel door te kijken.
11. Draai de steunpoten omhoog.
12. Controleer de slangen, deksels, banden (druk en toestand), kiepkabel en wielmoeren.
13. Zet de luchtvering van de oplegger in de rijstand.



14. Ga na of alle benodigde papieren aanwezig zijn, zoals CMR, weegbonnen, reinigingscertificaten, delivery note en monsterpotjes. Neem deze mee in de cabine. Controleer of deze papieren overeenkomen met het container- of opleggenummer.
15. Controleer indien mogelijk ook de aanwezigheid en status van eventuele slangen, koppelingen, losbochten en verzegeling.
16. Inspecteer op eventuele schades en meld deze voor aanvang van de rit via de boordcomputer middels een *Standaard bericht Schades*. Maak bij schade foto's en stuur deze door naar de planning.
17. Zorg dat je voor vertrek de benodigde gegevens hebt ingevuld in de takenlijst op je boordcomputer of in de app.

Het kan zijn dat een oplegger toch op de rem lijkt te staan, ondanks het luchtdraaien en terwijl alle aansluitingen goed zitten. Kijk dan of de parkeerrem (rode knop) van de oplegger is blijven hangen.

In de winter kan het nodig zijn de slangen weer los te maken en de zwarte knop nog eens in te drukken.

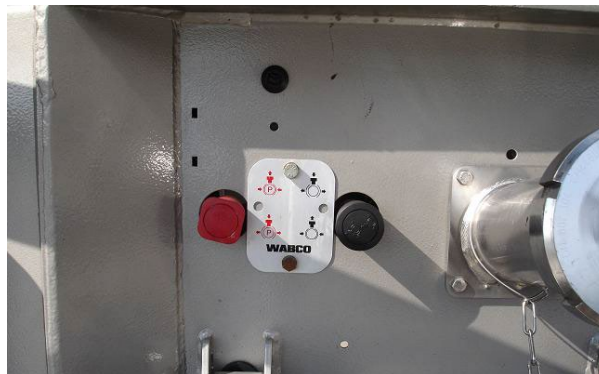



Afkoppelen laadeenheid

1. Parkeer de oplegger recht in het vak (dus ook bij de klant of bij een parking onderweg).
2. Voltooi de administratieve taken in de boordcomputer of in de app.
3. Doe de papieren in de documentkoker of kist en zorg dat ze niet vies worden. Gebruik bijvoorbeeld een plastic zakje of een hoesje.
4. Koppel de slangen en kabels los. Hang ze meteen op met de deksels van de luchtslangen gesloten.
5. Bedien de zwarte knop om de rem te lossen.
6. Laat de luchtvering van de trailer zakken.
7. Bedien de zwarte knop, zodat de trailer weer geremd staat.
8. Draai de steunpoten uit.
9. Ontkoppel de koppelschotel.
10. Rij 10 cm vooruit.
11. Laat luchtvering truck zakken totdat er ruimte ontstaat en de truck loskomt van trailer.
12. Rijd rustig naar voren totdat je volledig onder het chassis/ trailer los bent.
13. Wanneer je helemaal los bent van het chassis/ trailer, zet luchtvering truck weer in rijstand.

Let op dat je een oplegger met gebreken niet zomaar afkoppelt en voorkom hiermee dat een volgende collega met de problemen zit!